


Anleitung Mikroformscanner ViewScan

An diesem Scanner können Sie Rollfilme (35mm & 16mm) sowie Mikrofiche, aber auch Ultrafiche, 3M-Kassetten, Filmlochkarten und Jackets scannen.

Vorgehensweise:

1. PC starten [PC-Start] → Knopf an der Unterseite des Monitors

2.

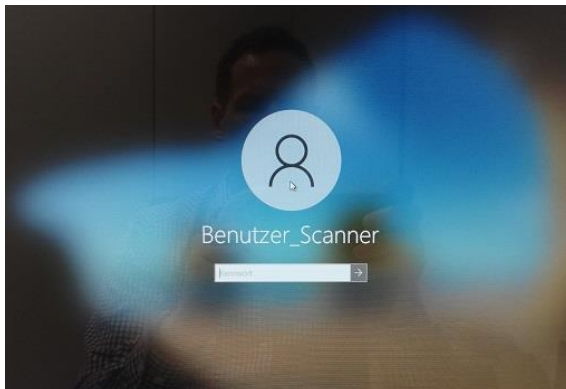

3. Kennwort eingeben [scannen!2020!]

4. Software „ViewScan Basic – Simple Mode“ startet automatisch

5. ViewScan Mikroformscanner schaltet sich automatisch ein [Scannerleuchte an]


6. Mikrofilm oder Mikrofiche einlegen



Die Bühne an der Metallschiene nach vorn ziehen




Nur so weit bis sich die Glasscheibe anhebt

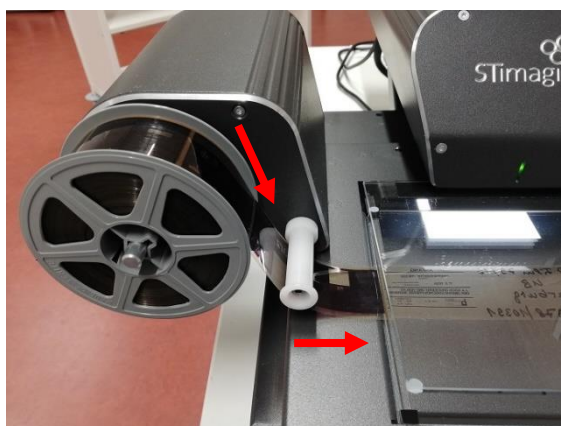

Filmspule aufsetzen und wie in der Abb. einlegen



Film unter der oberen Glasscheibe durchziehen und wie in der Abb. an der rechten Spule fixieren

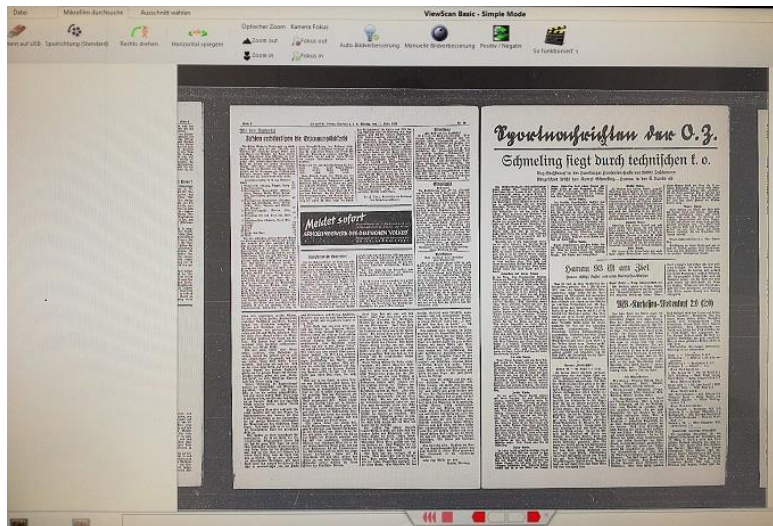

Wie in dieser Abb. sollte die Grundeinstellung aussehen


Wichtige Einstellmöglichkeiten für die Grundeinstellung:

- [Rechts drehen] → Film wird im Uhrzeigersinn gedreht
- [Horizontal spiegeln] → Film wird gespiegelt
- [Zoom out] → Anzeige wird prozentual verkleinert (Autofokus wird nachgeführt)
- [Zoom in] → Anzeige wird prozentual vergrößert (Autofokus wird nachgeführt)
- [Positiv/Negativ] → Wechsel zwischen Positiv und Negativ (für bessere Lesbarkeit)

Spulmöglichkeiten:




Schnelles oder langsames Vor- und Zurückspulen direkt am Scanner

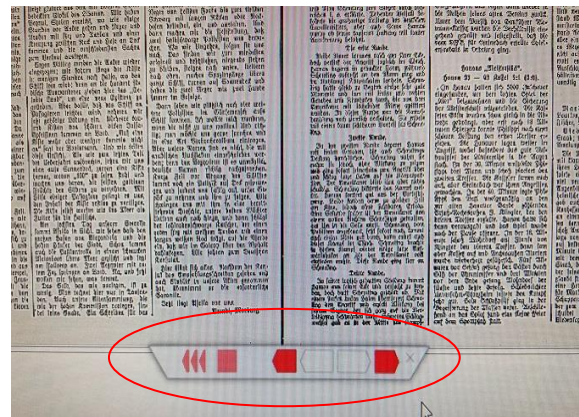


Schnelles oder langsames Vor- und Zurückspulen am Bildschirm (über Maus oder Touchfunktion)

Scannen:

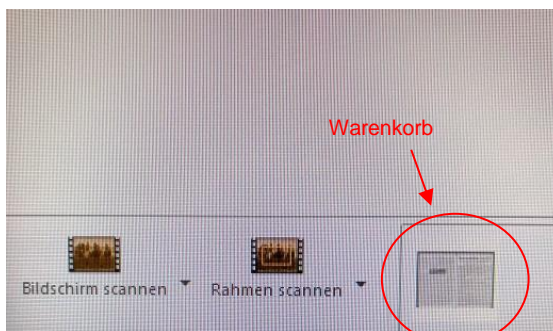

[Bildschirm scannen] – scannt den kompletten Bildschirm
[Rahmen scannen] – scannt den markierten Bereich

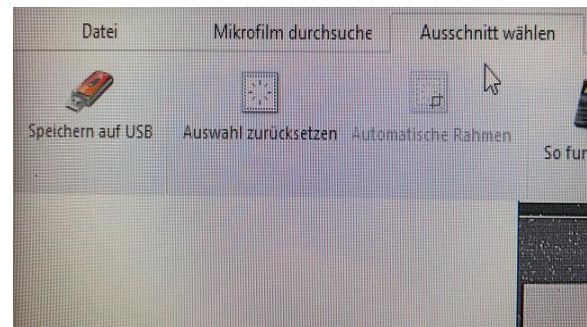


Reiter [Ausschnitt wählen] um [Rahmen scannen] zu aktivieren

Die Scans werden je nachdem, welcher Bereich gescannt wurde (Bildschirm oder Rahmen) in den **[Warenkorb]** gelegt (s. Abb. Seite 2, unten links)

Speichern:



USB-Speichermedium an den Port an der Vorderseite des Scanners anschließen

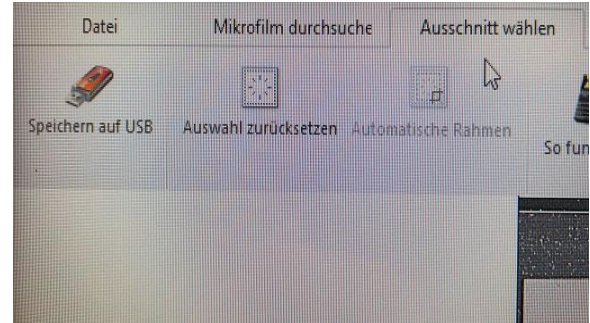

Auf **[Speichern auf USB]** klicken (Maus oder Touch)

- Speicherort (USB-Speichermedium) auswählen. Alle Scans werden im PDF-Format gespeichert
- Speichermedium entfernen
- Mikrofilm zurückspulen
- PC herunterfahren